

Manual de configuración Cerradura inteligente EA1/ EA1R

(Soporte Tuya inteligente)

Ideal para puerta de parrilla de metal, puerta de madera, cerradura de puerta de casa, cerradura de puerta de oficina, etc.

Funciones y Operaciones

1) Información de desbloqueo: se refiere a la huella digital ingresada, la contraseña o la información de la tarjeta IC (incluidos los administradores y los usuarios comunes).

2) Tecla "*": tecla Borrar/tecla atrás.

3) Tecla "#" Tecla de confirmación/tecla de función de menú de entrada.

2.

1) La contraseña inicial del administrador de fábrica es 123456, en el estado inicial cualquier huella digital, tarjeta IC o contraseña puede abrir la cerradura.

2. Gestión de la función de bloqueo de la puerta de acceso

Estado de inicialización

presione ***
presione ""#

Transmisión de voz: ingrese la información del administrador (ingrese 123456)

Después de la operación exitosa, transmisión de voz: presione 1 para la configuración del administrador, presione 2 para la configuración del usuario, presione 3 para la configuración del sistema, presione 4 para restaurar la configuración.

1. Configuración del administrador

1) Agregar administrador presione "1"

Agregar administrador presione "1", ingrese la información del administrador, ingrese la huella digital o la contraseña (la huella digital ingresa 4 veces, la contraseña ingrese 6-8 dígitos dos veces (888888 #), para añadir la tarjeta deslice en el panel.


2) Eliminar información del administrador presione "2"

Ingrese el número presione # confirme (002 #) (No se pueden eliminar todos, el primer administrador reservado)

3) Agregar una red

Conexión de punto de acceso presione "1"

Conexión inteligente presione "2" (TUYA)

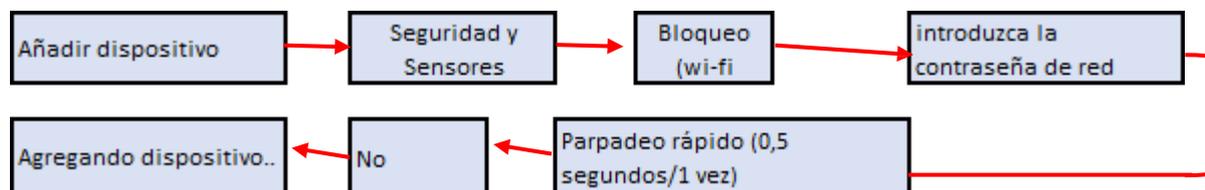

2. Configuración de usuario normal

1) Agregar información de usuario

Presione el mensaje de voz "1": ingrese la información de desbloqueo, ingrese la huella digital o la contraseña

(ingrese la huella digital 4 veces, ingrese la contraseña digital de 6-8 bits dos veces (888888 #), ingrese la tarjeta IC una vez. Después de la operación exitosa, puede ingresar otra información del usuario.

2) Eliminar información de usuario

Presione 2 indicaciones de voz: presione "1" para eliminar el número de usuario, presione "2" para eliminar todo, presione "1" para ingresar el número (010#) y elimine correctamente.

3). Configuración del sistema

Presione el mensaje de voz "3": presione la configuración de voz "1", presione el modo de desbloqueo "2", presione la configuración de idioma "3", presione la configuración de tiempo "4", presione "5" para cambiar el número de habitación.

1) Ajuste de voz:

Presiona el mensaje de voz "1": enciende la voz; presione "2" Apagar voz

2) Configuración del modo de desbloqueo

Presione "2" mensaje de voz: presione "1" modo de desbloqueo único, presione "2" combinar modo.

3) Configuración de idioma

Presione el mensaje de voz "3": presione "1" en chino, presione "2" en inglés.

4) Configuración de tiempo

Presione el mensaje de voz "4": la hora actual es 201903041153, modifique. Modifique basado en el formato año-mes-día, 202004181613, presione # confirmar.

5) Modificación del número de

habitación Presione el mensaje de voz "5": número de habitación 8888, modifique el número de habitación correcto

(4 bits), presione confirmar.

6) Agregar/eliminar control remoto (botón de reinicio de la interfaz del módulo de control remoto)

1. Agregar control remoto: mantenga presionado el botón de reinicio de la interfaz del módulo de control remoto en el panel posterior, suéltelo después de 5 pitidos y ahora presione cualquier botón en el control remoto, después de 3 pitidos, la adición del control remoto ahora es exitosa.

2. Eliminar el control remoto: mantenga presionado el botón de reinicio de la interfaz del módulo de control remoto en el panel posterior, suéltelo después de 5 pitidos y ahora presione cualquier botón en el control remoto, después de un tono largo de pitidos, el control remoto se elimina con éxito.

Para eliminar todos los controles remotos: mantenga presionado el botón de reinicio de la interfaz del módulo de control remoto en el panel posterior, suéltelo después de 12 pitidos, se eliminarán todos los controles remotos.

4. Restaura la configuración de fábrica (mantenga presionado el botón para la configuración del menú alrededor de 8 segundos y escuche un tono de pitidos lo que indica que se restableció correctamente)

Desbloqueo temporal del código de acceso del

programa WeChat Mini En la entrada del programa

WeChat Mini: DLOCK, encuéntrelo y haga clic en él



En la entrada del programa WeChat Mini:

DLOCK, encuéntrelo y haga clic en él

En la primera columna, ingrese el número de habitación 8888 (número de habitación predeterminada del sistema)

En la segunda columna, ingrese el código de acceso del administrador 123456# (código de acceso inicializado del sistema). Luego, haga clic en Código de acceso del generador, se le solicitará: Código de acceso temporal de desbloqueo de 12 bits, válido en 10 minutos.

La fecha y la hora de la cerradura inteligente y el teléfono móvil. debe mantener el mismo entonces puede desbloquear.

Si el número de habitación y el código de acceso del administrador se han cambiado, utilice el nuevo número de habitación y el código de acceso para ingresar.

Otros:

- 1) El sistema entrará automáticamente en el estado de entrada inválida si la información de desbloqueo no autorizado se ingresa continuamente de forma incorrecta más de 5 veces en 5 minutos, y el estado de entrada inválida durará 90 segundos.
- 2) Después de que el voltaje sea inferior a 4,5 v, la cerradura emitirá una alarma automáticamente cada vez que se abra. Después de la alarma, la cerradura se puede abrir 200 veces. Después de que se exceda la cantidad de veces, cada retraso de desbloqueo es de 5 segundos, las baterías nuevas deben reemplazarse antes de la cantidad de veces disponible.
- 3) Función de prevención de espionaje de contraseña: ingrese la contraseña de la siguiente manera al abrir la puerta con contraseña: XXX contraseña XXX; puede agregar algunos códigos extraños antes y después de la contraseña, y luego presione para confirmar. La contraseña debe incluirse en los contenidos de entrada.
- 4) Si no se realiza ninguna operación durante más de 10 segundos, el sistema se cerrará automáticamente.
- 5) Configuración de inicialización: mantenga presionado el botón de inicialización del panel posterior durante 5 segundos para inicializar, toda la información de desbloqueo y los registros se borrarán después de la inicialización (tenga cuidado con la operación).



Parámetros técnicos	
Tensión de trabajo	4 pilas alcalinas AA 5# (no incluidas) o fuente de alimentación de 12 V
corriente estática	<50-65μA
Administrador	9 grupo
Formas de desbloqueo	Huella digital, Tarjeta, Contraseña, Clave (Opcional para la aplicación Tuya Smart o el control remoto)
Corriente de trabajo	>250mA (accionamiento fuerte)
Capacidad de huellas dactilares	<=100
Capacidad de la tarjeta	<=100
Capacidad de contraseña	<=100
Capacidad de control remoto	<=30
Contraseña	6-8 bits
Contraseña virtual	16 bits
Alarma de bajo voltaje	4,5 ± 0,2 V
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 60°C
Humedad	20% ~ 93%

Lados duales de huellas dactilares -- guía de operación
Adición de la tarjeta de administrador: en el estado de inicialización, presione el botón de reinicio durante 1 segundo, la luz verde parpadeará, se debe agregar la tarjeta de administrador, la luz roja parpadeará una vez y saldrá del programa automáticamente.
Adición de usuarios: deslice la tarjeta de administrador una vez, la luz verde parpadee, registre constantemente la tarjeta de usuario (una vez) o la huella digital (cada huella dactilar presione 4 veces), agregue finalizar y luego deslice la tarjeta de administrador, saliendo del programa automáticamente.
Eliminación de usuario: deslice la tarjeta de administrador 2 veces constantemente en 3 segundos, la luz roja parpadea, deslice la tarjeta de usuario o presione la huella digital registrada, y luego deslice la tarjeta de administrador, saliendo del programa automáticamente.
Restaurar la configuración de inicialización: mantenga presionado el botón de reinicio durante unos 20 segundos, la luz roja se enciende, suelte el botón, la luz roja parpadea rápidamente, la inicialización se realizó correctamente.


Especificación de interfaz

(Opcional)

- Modulo Tuya Smart
- Inducción magnética
- Puerta magnética
- interfaz
- Cable de conexión del módulo Tuya
- Interfaz magnética de puerta
- Interfaz de motor
- Interfaz del módulo de control remoto
- Interfaz de copia de seguridad del módulo de la aplicación
- Botón para la configuración del menú
- Interfaz de panel frontal y posterior de huellas dactilares 1/2




Montaje del módulo de control remoto (Opcional)

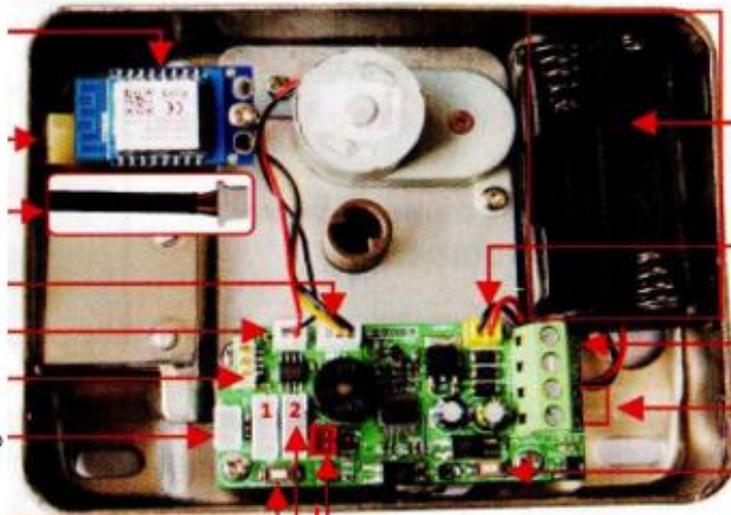

- 5 # batería (4 piezas)
- Interfaz de fuente de alimentación de 6 V (batería)
- Interfaz de fuente de alimentación de 12V
- Interfaz multifunción de intercomunicación de edificios
- Botón para la configuración del mando a distancia

Interfaz de botón de apertura de puerta

Diagrama de instalación

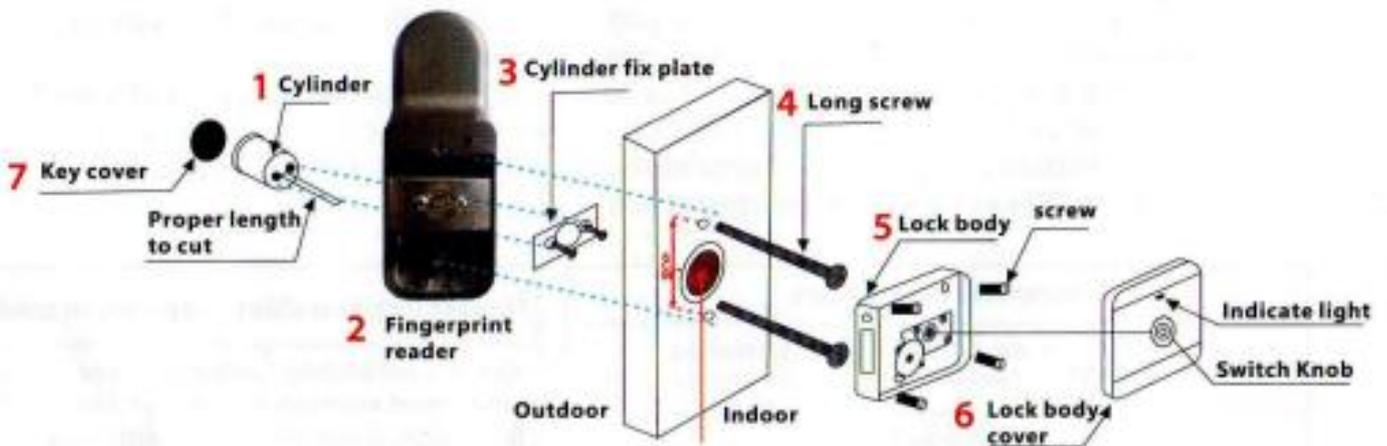

Los dos orificios del lector de huellas dactilares fijo están 3 cm por encima y 3 cm por debajo del punto central

